


Brecknell

PS500

Báscula de Piso Compacta y Ligera

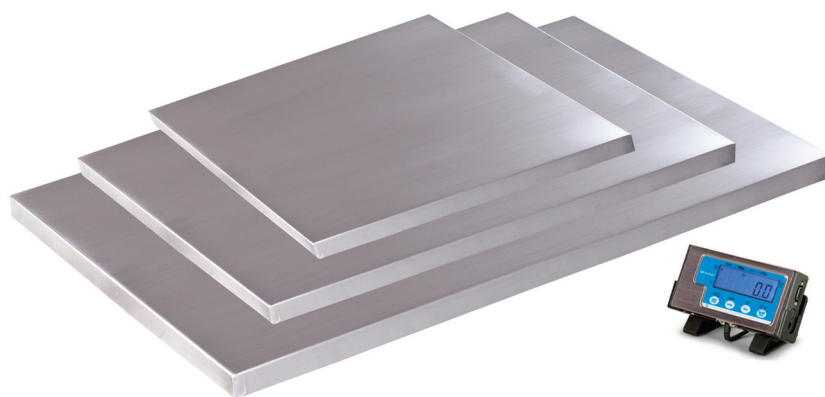

Las básculas de piso de capacidad ligera PS500 proporcionan una solución de bajo costo para el pesaje general de cualquier artículo de hasta 500 lb de capacidad. Este diseño de base de bajo perfil bien diseñado con placa superior de acero inoxidable y una robusta estructura inferior de acero dulce incorpora cuatro células de carga con grandes pies antideslizantes ajustables para dar una base sólida cuando está en uso. Las PS500-36 y PS500-42 vienen con un mate de goma verde ideal para aplicaciones de pesaje de veterinarios y otros animales. 15' de cable conecta la base al indicador de acero inoxidable que cuenta con una pantalla LCD retroiluminada de 16 mm / 0.625" de dígitos. Un soporte de pantalla de plástico también permite que el indicador se monte rápida y fácilmente en la pared o en el banco.

La báscula cuenta con cuatro teclas de función fáciles de operar: On/Off/Zero, Tare, Units (lb/kg), Hold. La función de retención se puede configurar para que funcione tanto como una sujeción general como una bodega promedio de animales para capturar el peso de un animal en movimiento. Para prolongar la duración de la batería, una función de apagado automático es estándar. Alimentado por cuatro pilas AAA o el adaptador de corriente externo proporcionado. Este producto tiene una función de ahorro de batería para apagarse automáticamente después de dos minutos de inactividad que prolonga la duración de la batería.



Exactitud

±0.2% de la capacidad total



Capacidad

250 kg x 0.1 kg / 500 lb x 0.2 lb /
500 lb x 5 oz



Alimentación

Cuatro baterías AAA ó 9 VCD, adaptador de corriente 600 mA (incluidos)



Pantalla

Tipo LCD con cinco dígitos de
16 mm / 0.625" de altura



Construcción

Plataforma de acero inoxidable de perfil bajo con estructura inferior de acero dulce y con soporte de pared y soporte de escritorio.



Teclado

Encendido/Apagado/Cero, Tara, Unidades, Congelamiento de Lectura/Imprimir

VALUE IN
WEIGHING

PS500 Básculas de Piso

Especificaciones

unidades: kg, lb, lb/oz

Funciones: Retención de peso, indicadores de peso estable con apagado automático

Capacidad de sobrecarga: Capaz de soportar el 150% de la capacidad de peso sin dañar la báscula

Puerto de comunicación: RS-232, bidireccional, dúplex completo (cable no incluido)

Calibración: Panel frontal accesible

Duración de la batería: Duración de la batería de aproximadamente 20 horas continuo

Temperatura de funcionamiento:
5 ° C a 35 ° C 41 ° F a 95 ° F

Dimensión de la plataforma:

559 mm x 559 mm x 51 mm

22" x 22": 22" x 22" x 2.7"

906 mm x 559 mm x 51 mm

36" x 22": 36" x 22" x 3.1"

1067 mm x 559 mm x 51 mm

42" x 22": 42" x 22" x 2.7"

Dimensión del embalaje:

660 mm x 609 mm x 101 mm

22" x 22": 26" x 24" x 4"

965 mm x 609 mm x 101 mm

36" x 22": 39" x 24" x 4"

1117 mm x 609 mm x 101 mm

42" x 22": 44" x 24" x 4"

Dimensión del indicador:

165 mm x 30 mm x 81 mm

6,5" x 1,2" x 3,2"

Altura total de la plataforma: 940 mm / 37"

Indicador Dimensión del embalaje: 4.5 kg / 10 lb

Dimensión del embalaje:

235 mm x 184 mm x 76 mm

9,25" x 7,25" x 3"

Indicador de peso del envío::

PS500-22: 16 kg / 35 lb

PS500-36: 26 kg / 37 lb

PS500-42: 29 kg / 63 lb (Incluye alfombrilla de goma)

Certificaciones: Completa conformidad con FCC, ETL adaptador de corriente

Opciones (no incluidas):

Soporte de piso :

350 mm x 350 mm x 25 mm

13,8" x 13,8" x 1"



Mostrada con poste de piso y PS500-42
alfombrilla de goma opcionales

Brecknell®

brecknellscales.com

brecknellscales.co.uk